

LED Schrankleuchte, 4er-Set, Batteriebetrieb, Drucksensor für Türen


Art.-Nr. 23106

Produktbeschreibung:

Pfiffige und günstige Lichter für Schränke, Kommoden und mehr. Diese Leuchten werden über einen Drucktaster aktiviert. Tür zu, Taster eingedrückt = Licht aus. Tür auf, Taster öffnet = Licht an.

Technische Details:

- Betrieb mit je 1x A23 Batterie (enthalten)
- Leistung: 1x 0,3W LED
- Lichtfarbe weiß 6000K
- ca. 10-12lm je Leuchte
- Befestigung via Schrauben
- HxBxT 23x40x68mm

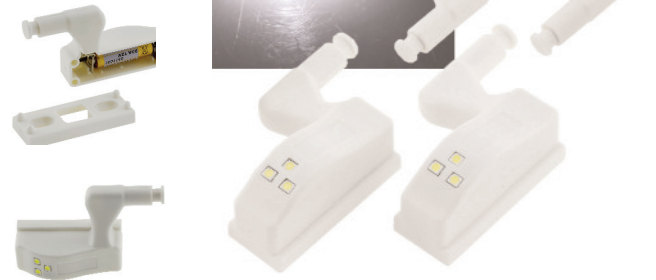

Bedienung & Installation

Der Druckschalter (Taster) deaktiviert das Licht wenn er eingedrückt wird, also wenn Sie die Schranktür schließen. Beim Öffnen der Schranktür löst sich der Drucktaster und das Licht wird eingeschaltet, solange die Tür geöffnet bleibt. Installieren Sie die Drucktaster so, dass nur der Taster selbst bestätigt und kein Druck auf das Gehäuse ausgeübt wird. Bitte achten Sie darauf bei längerer Nichtbenutzung die Batterien (je 1x A23 12V) zu entnehmen. Verbrauchte Batterien müssen gemäß dem Entsorgungshinweis, unten auf dieser Seite, entsorgt werden. Die Lichter müssen von Feuchtigkeit oder Nässe ferngehalten werden. Ein Betrieb ist nur in trockenen Innenräumen erlaubt.



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise zum Batteriebetrieb

Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien korrekt ein. • Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (\pm). • Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus. • Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung. • Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen. • Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.